RADICSOL - ISTRUZIONI VELOCI

RADICSOL - QUICK INSTALLATION

REV. 07.2024

ATTENZIONE per apertura - CAUTION to open

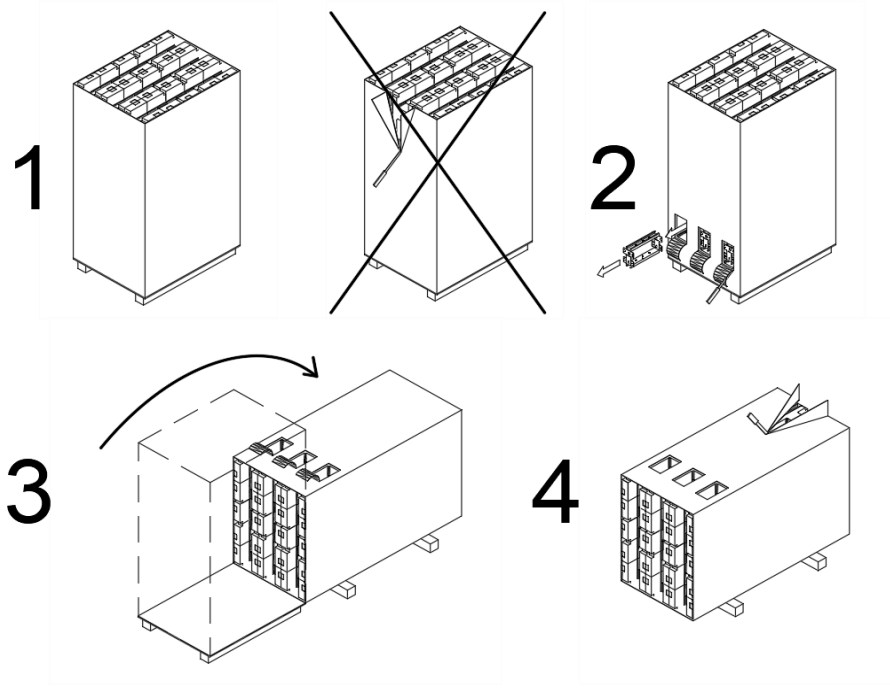

COMPONENTI - COMPONENTS

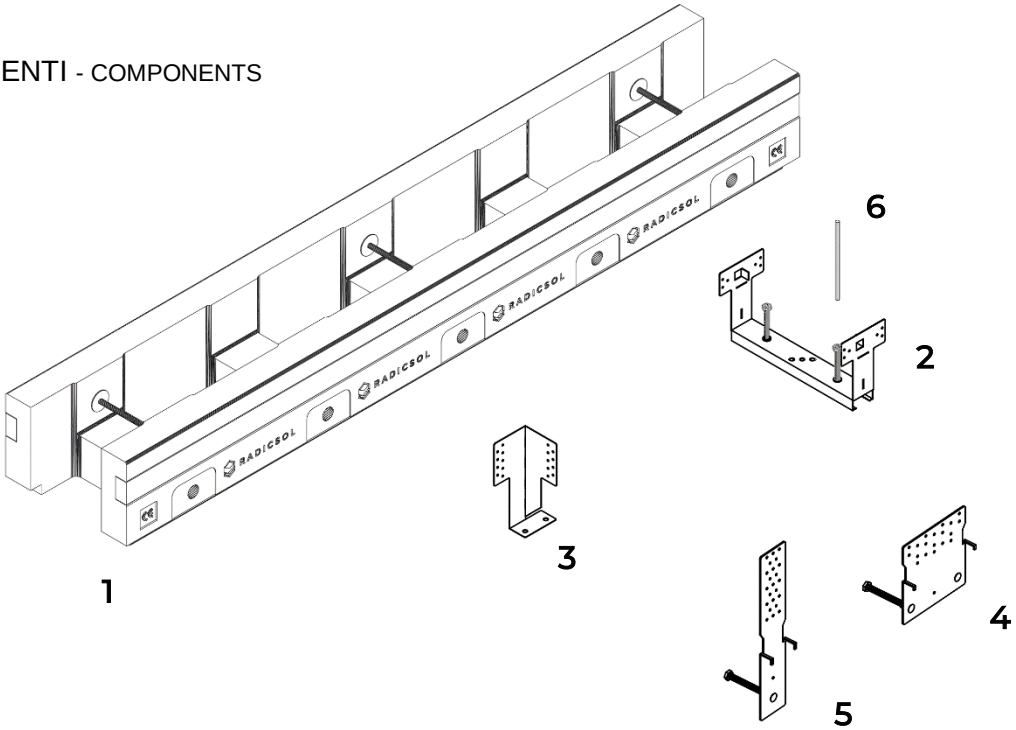

1 BARRA CASSERO RADICSOL - RADICSOL FORMWORK

2 STAFFA DI CONNESSIONE LONGITUDINALE - BRACKET FOR LONGITUDINAL JOINT

3 STAFFA DI CONNESSIONE ANGOLARE - BRACKET FOR ANGULAR JOINT

4 STAFFA PREMONTABILE SLP20 - EMBEDDABLE ANCHOR PLATE SLP20

5 STAFFA PREMONTABILE HD50 - EMBEDDABLE ANCHOR PLATE art. HD50

6 CHIAVE ESAGONALE DI REGISTRAZIONE – HEX KEY ADJUSTEMENT

MATERIALI E ATTREZZATURE OCCORRENTI (non inclusi)

MATERIALS AND REQUIRED EQUIPMENT (not included)

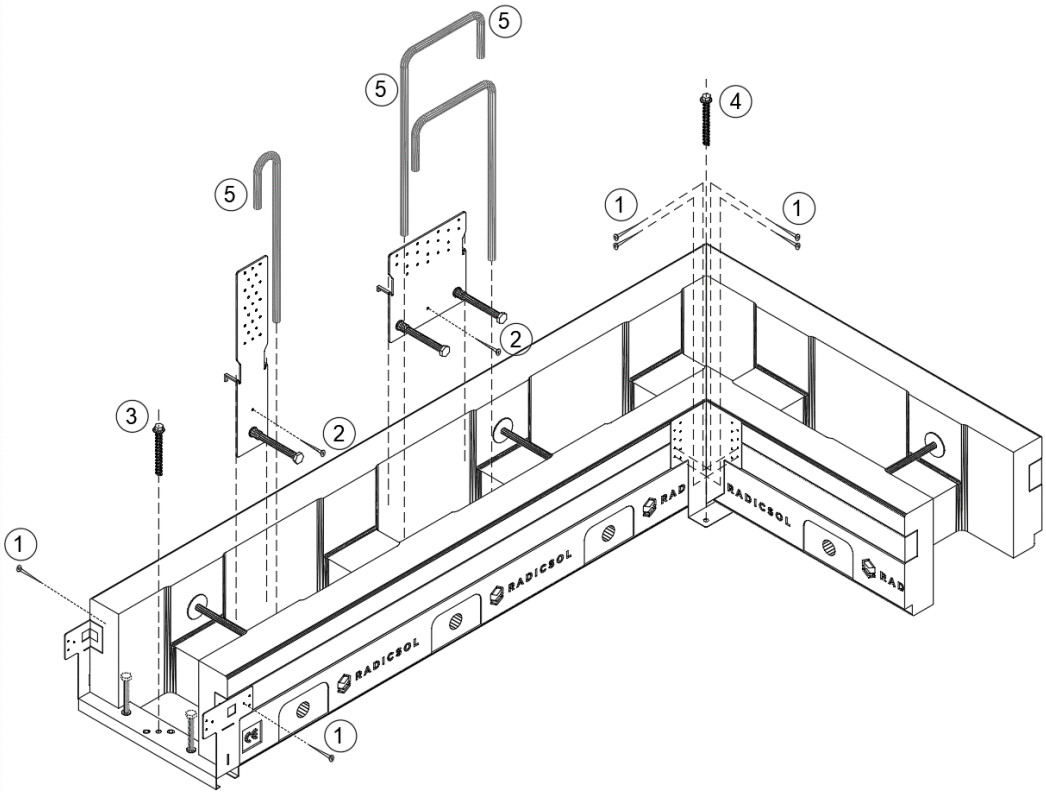

1. **Viti Torx x legno mm3,5x40/50** – Torx wooden screw mm3,5x40/50
2. **Viti Torx x legno mm3,5x70/80** – Torx wooden screw mm3,5x70/80
3. **Viti per C.A. mm7.5/8x120/140** (testa non svasata sotto - **foro mm6**)
   Concrete screws mm7.5/8x120/140 (Hex Head - drilling mm6)
4. **Viti per C.A. mm7.5x70** (testa non svasata sotto - **foro mm6**)
   Concrete screws mm7.5x70 (Hex Head - drilling mm6)
5. **Ferro per connettori** - rebars connectors

ATTREZZATURE OCCORRENTI:
EQUIPMENT REQUIRED:
Segaccio a mano per legno con denti piccoli (x taglio RADICSOL)
Hand wood saw (to cut RADICSOL)
Coltello per polistirene – polystyrene knife or cutter
Trapano Avvitatore - screwdriver drill
Trapano Tassellatore - rotary hammer drill
Livello laser – laser level
Filo tracciante - chalk string line reel level
Resina per connettori – resin for chemical rebar planting
Schiuma poliuretanica di montaggio spray alta espansione – high expansion constructions spray polyurethan PU foam
Calcestruzzo fluidità S4 con inerte max 15-20mm – S4 15-20mm concrete

IMPORTANTE – IMPORTANT

NON VIBRARE IL CALCESTRUZZO!! – DO NOT USE CONCRETE VIBRATOR !!

STEP 1/10

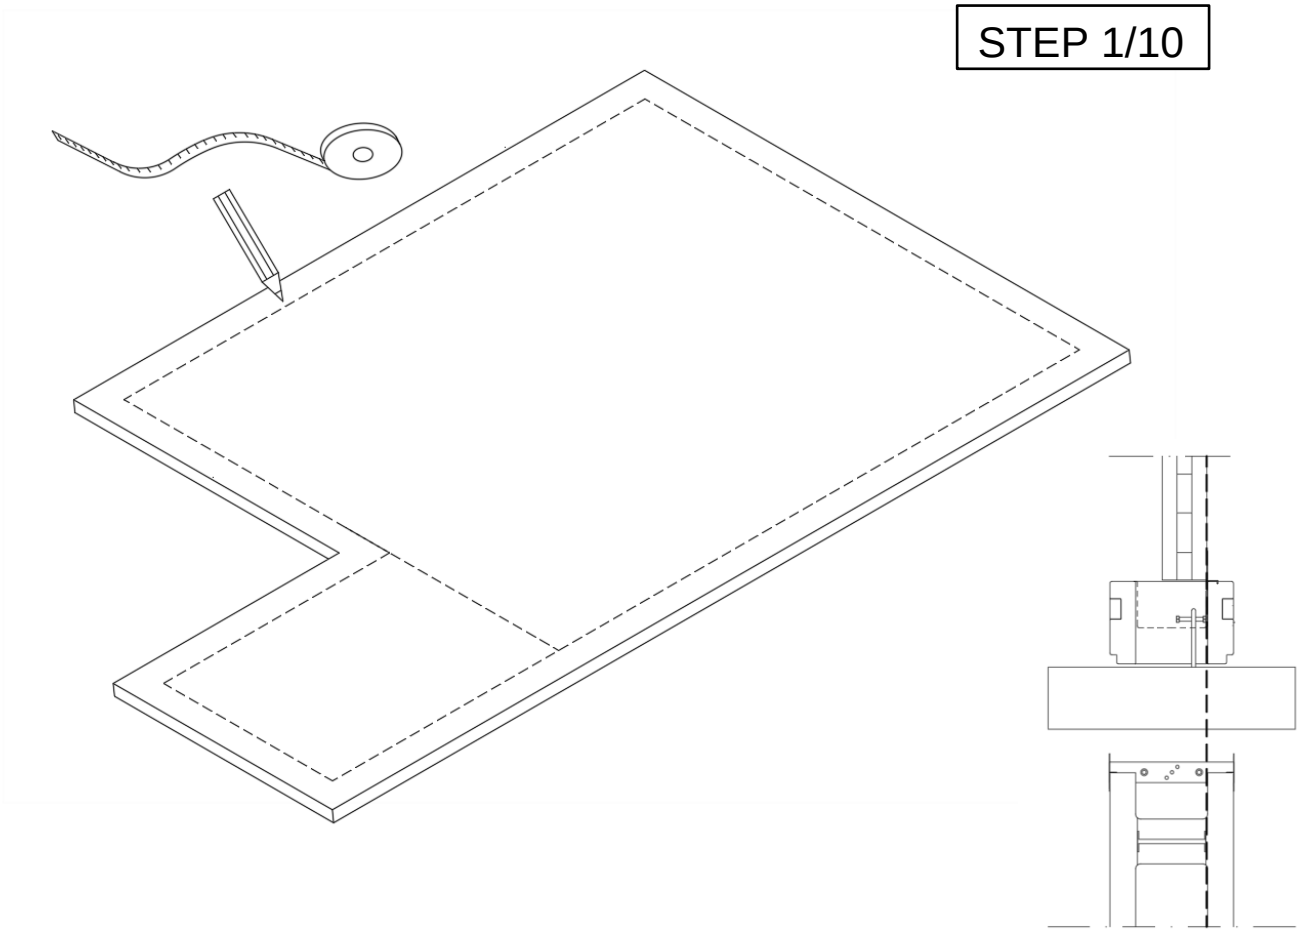

STEP 2/10

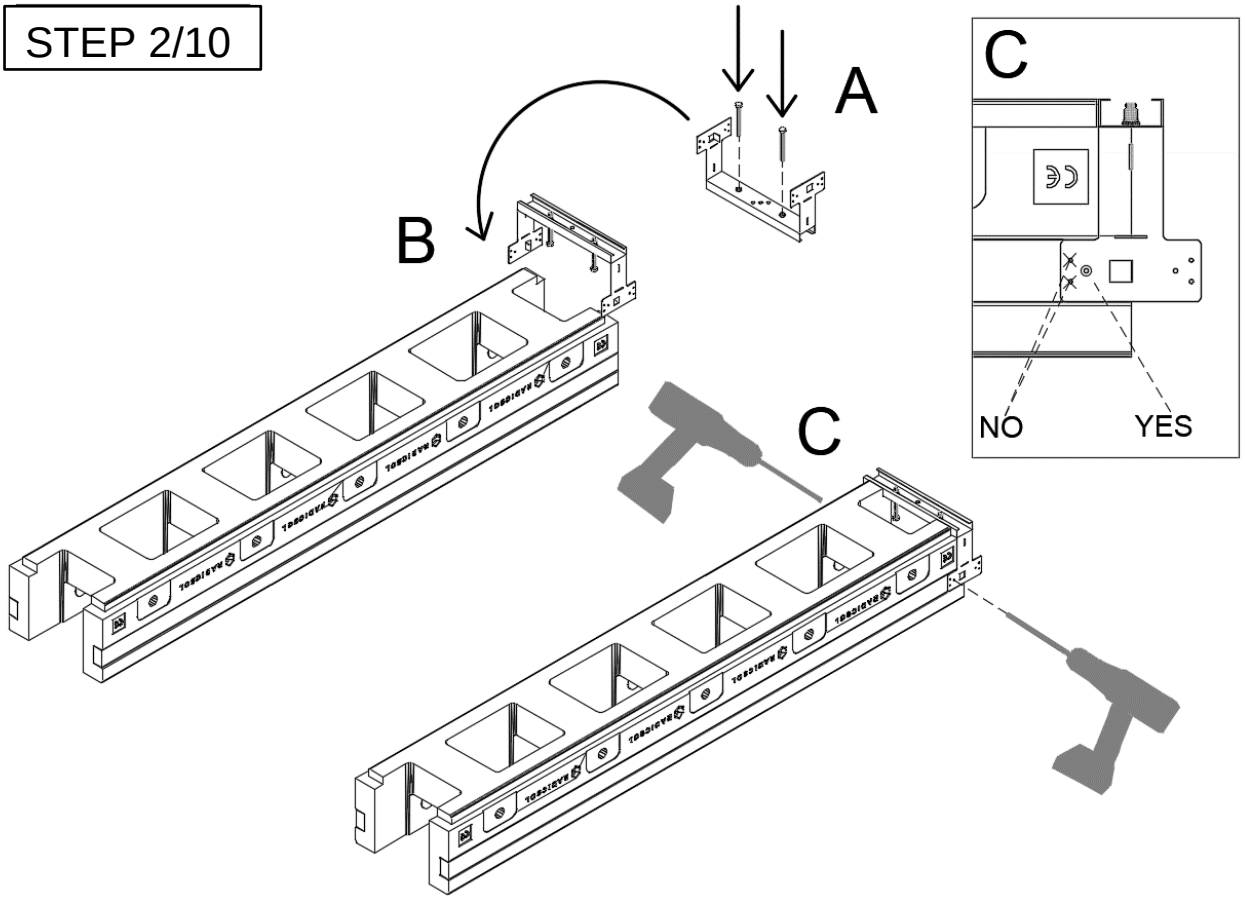

STEP 3/10

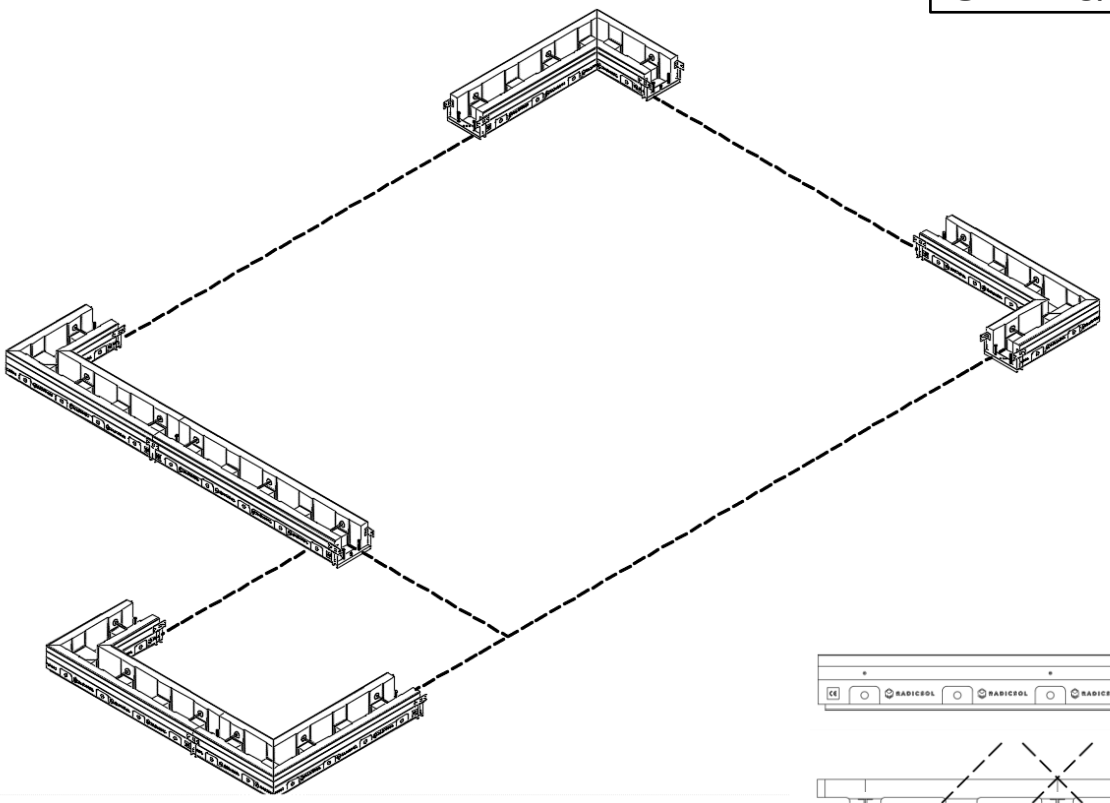

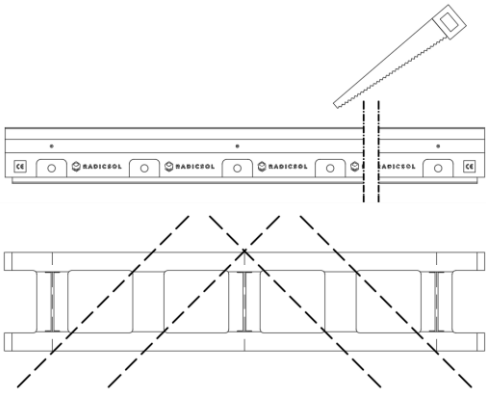

STEP 4/10

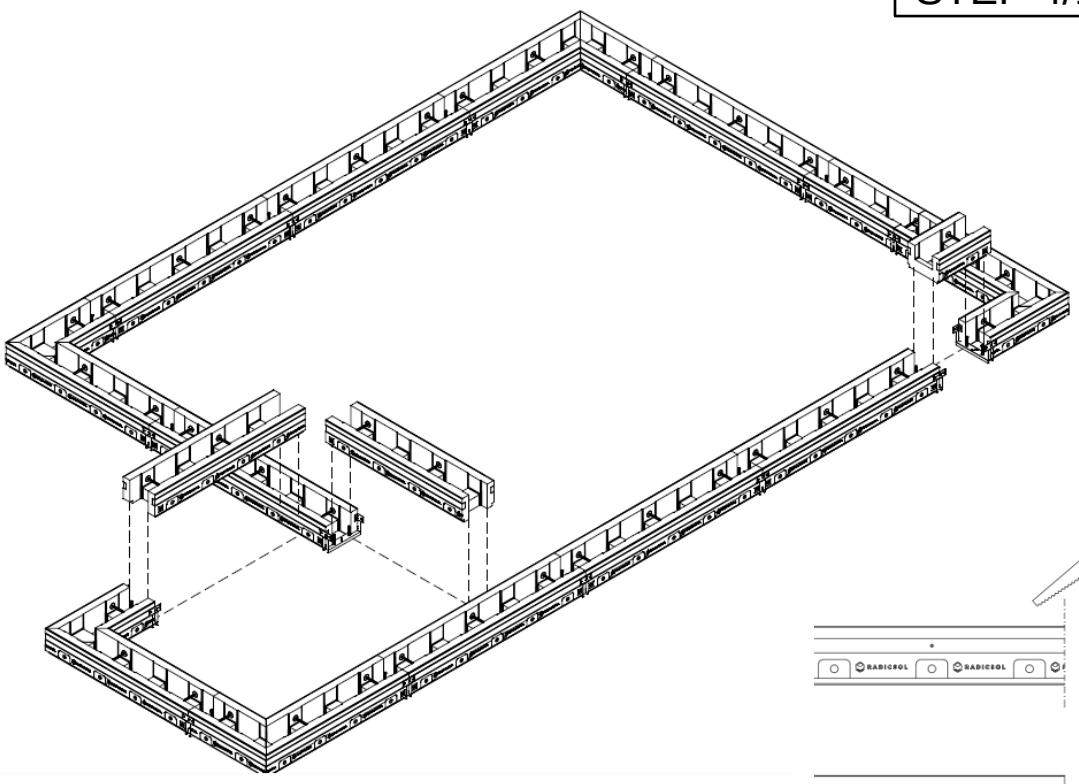

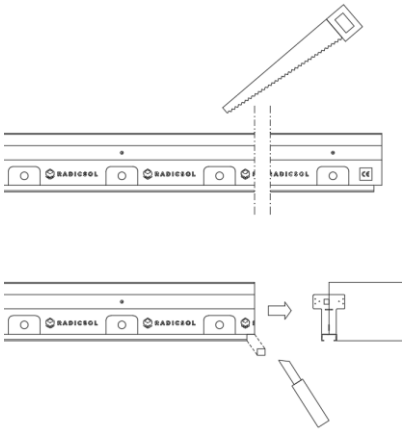

STEP 5/10

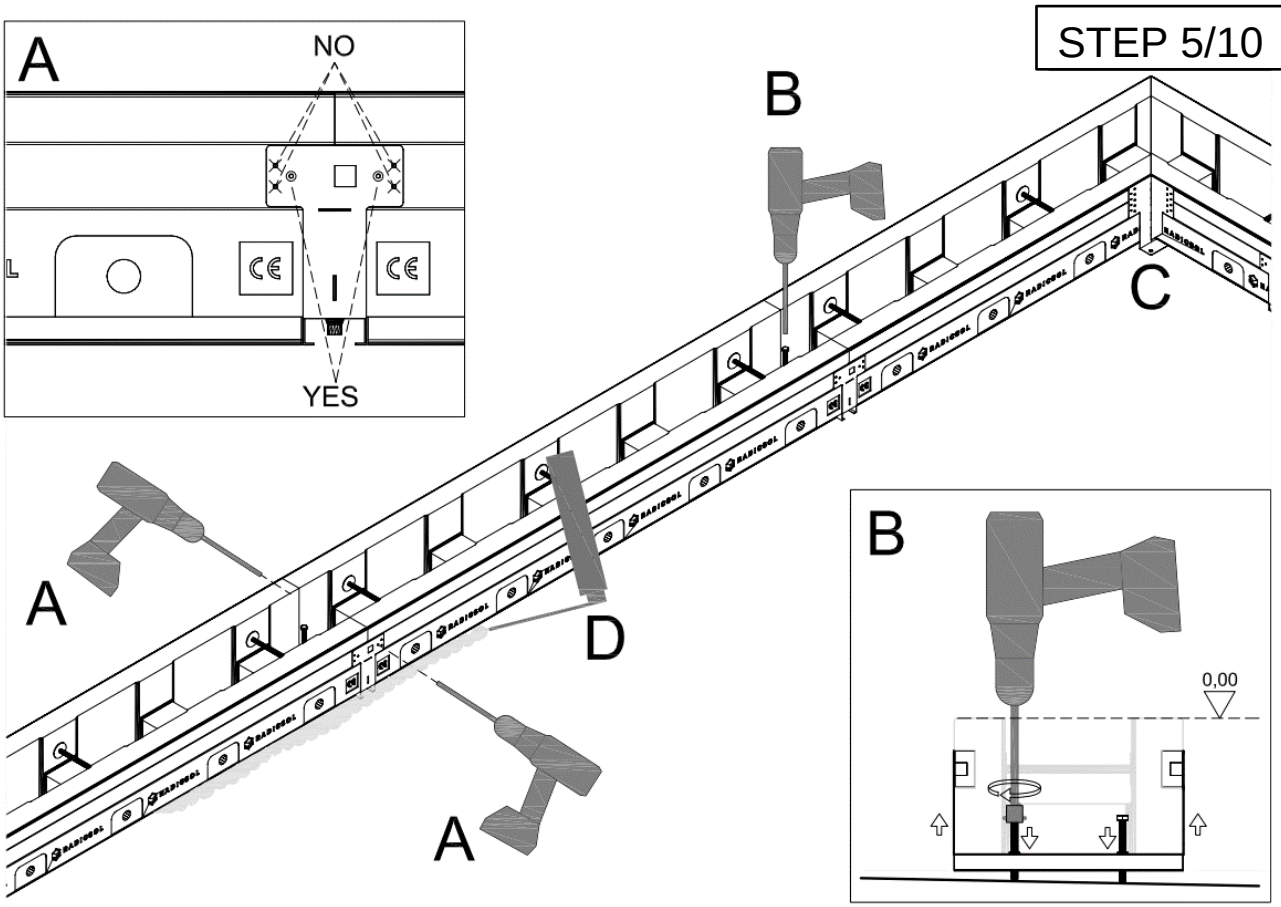

STEP 6/10

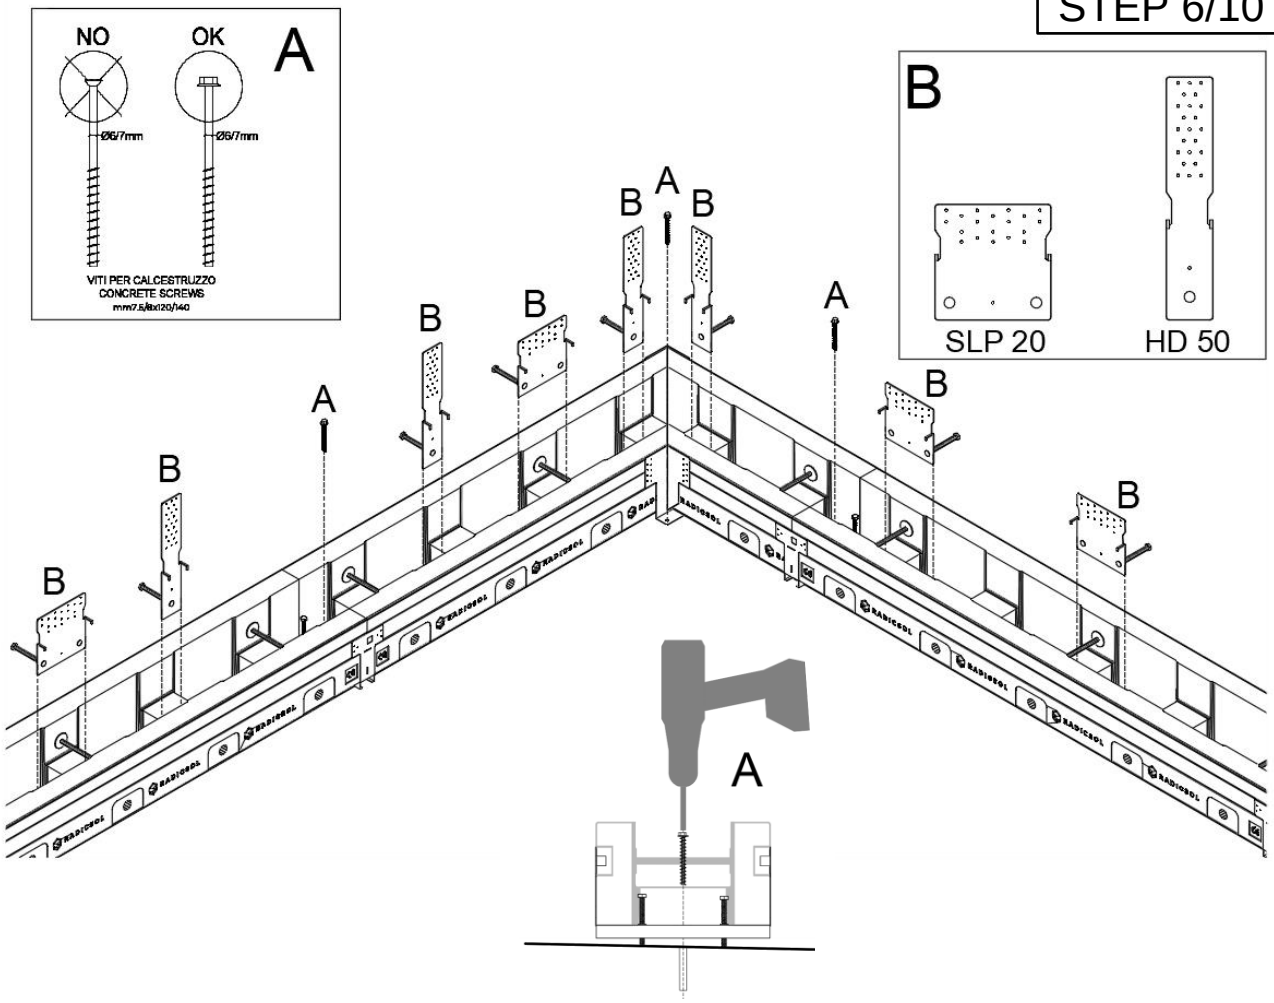

STEP 7/10

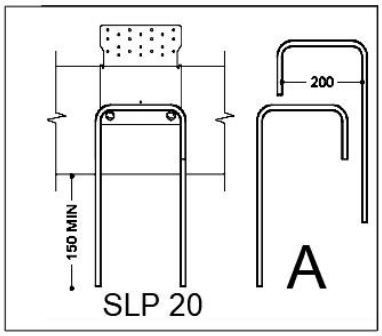

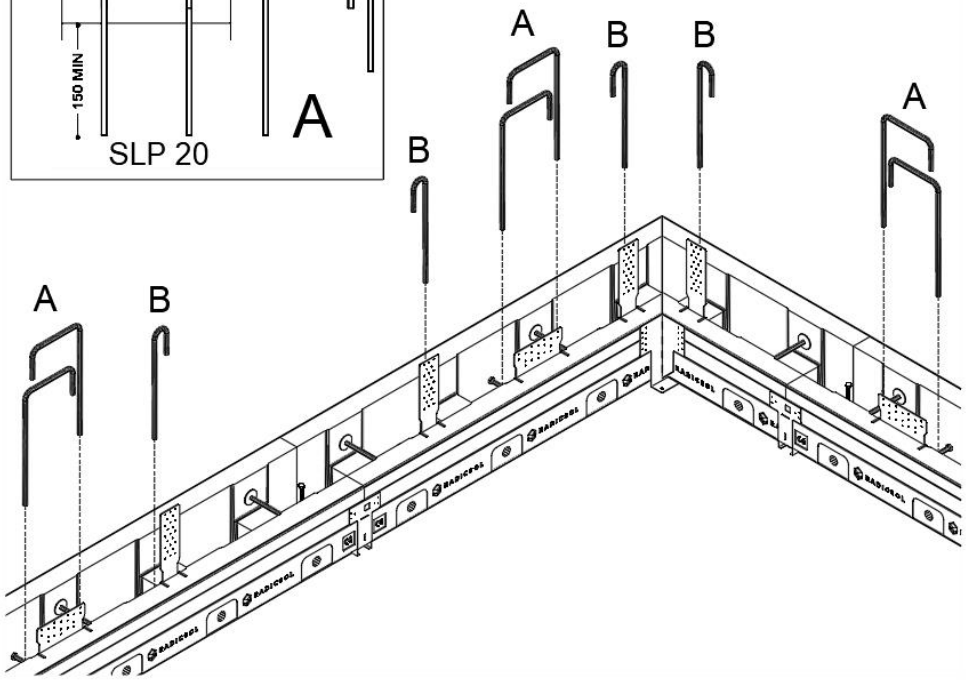

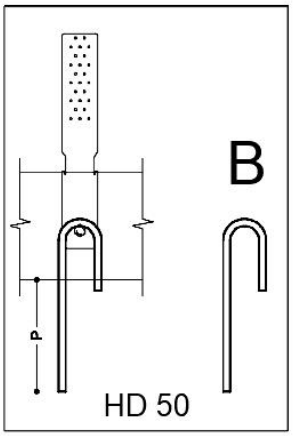

STEP 8/10

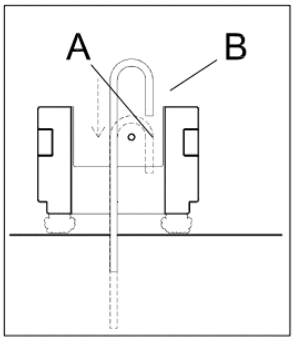

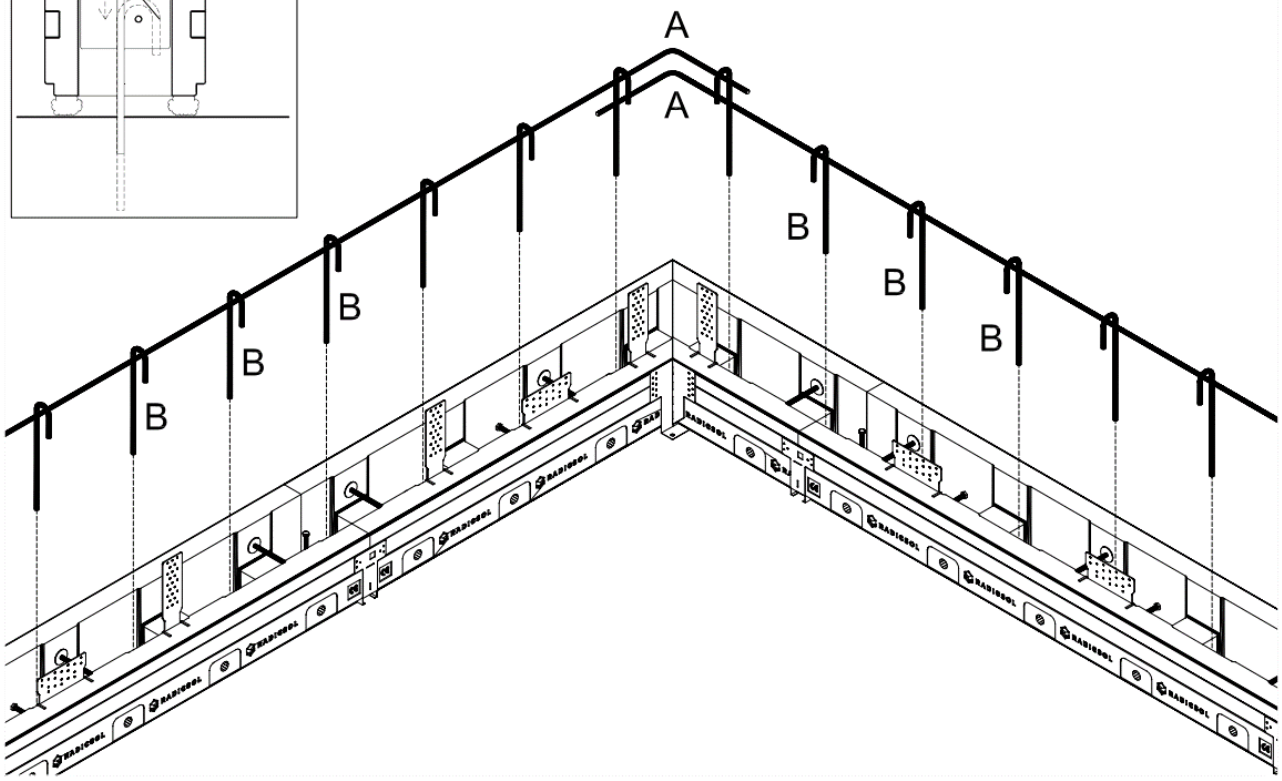

STEP 9/10

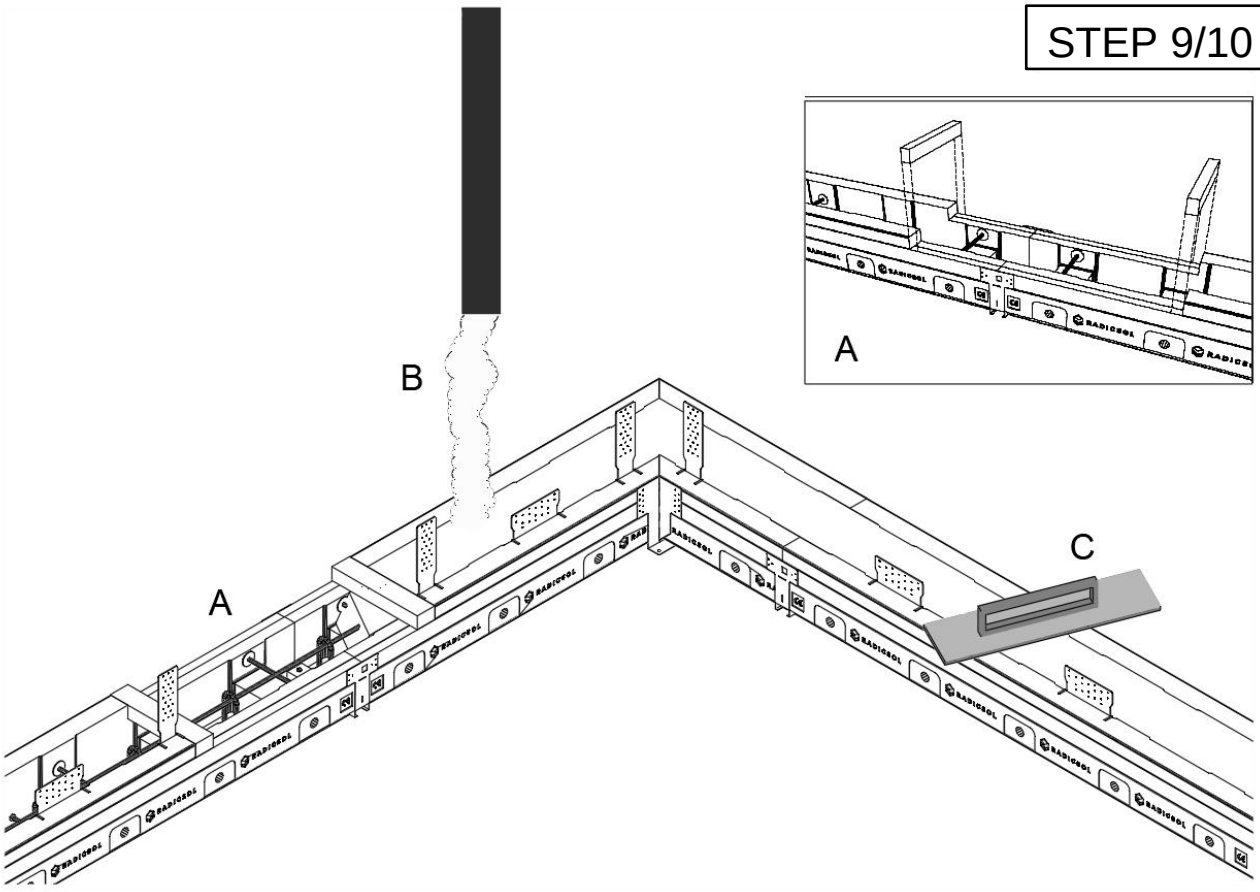

NON VIBRARE !! – DO NOT USE CONCRETE VIBRATOR !!

VOLUME DI RIEMPIMENTO CALCESTRUZZO - APPROSSIMATIVO (senza regolazione altezza):
CONCRETE FILLING VOLUME – APPROXIMATELY (without height adjustment):

RADICSOL 140	0,033 mc/ml	RADICSOL 250	0,057 mc/ml
RADICSOL 170	0,040 mc/ml	RADICSOL 280	0,064 mc/ml
RADICSOL 200	0,046 mc/ml	RADICSOL 400	0,090 mc/ml

STEP 10/10

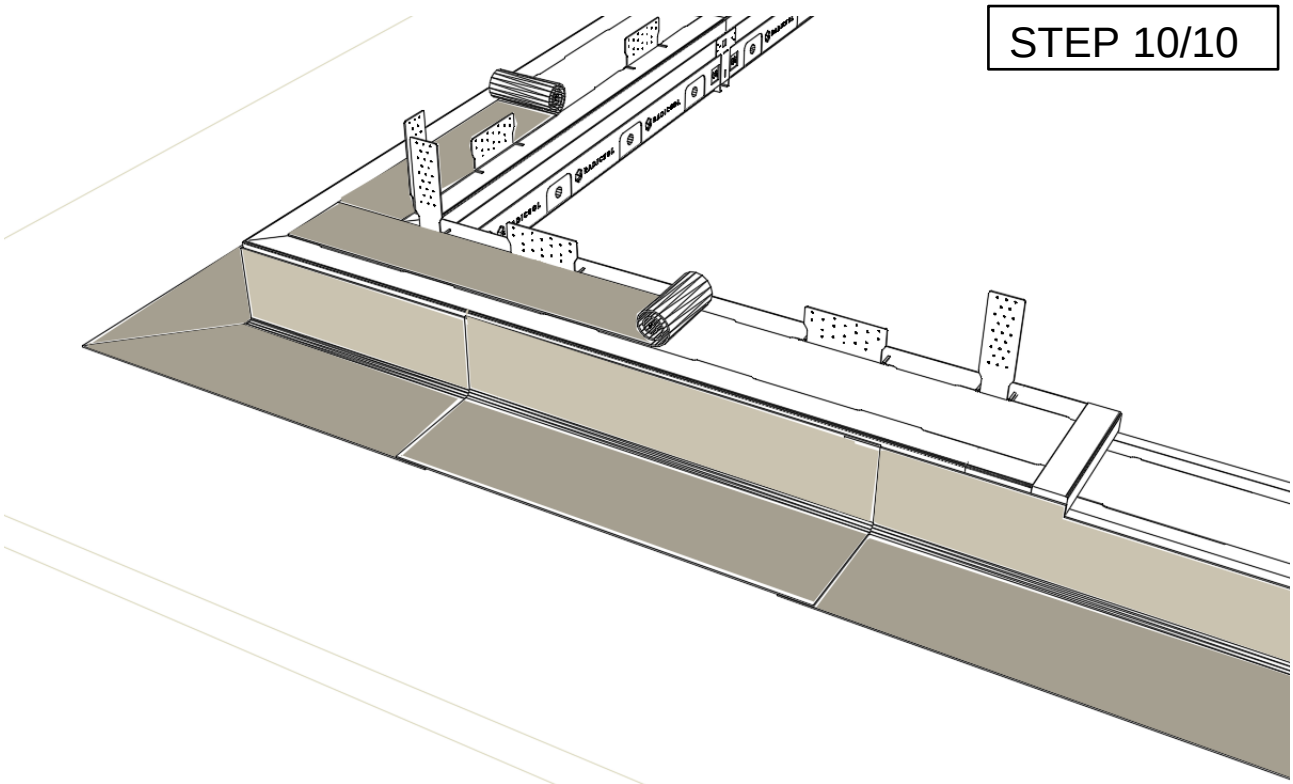

2-3 DAYS

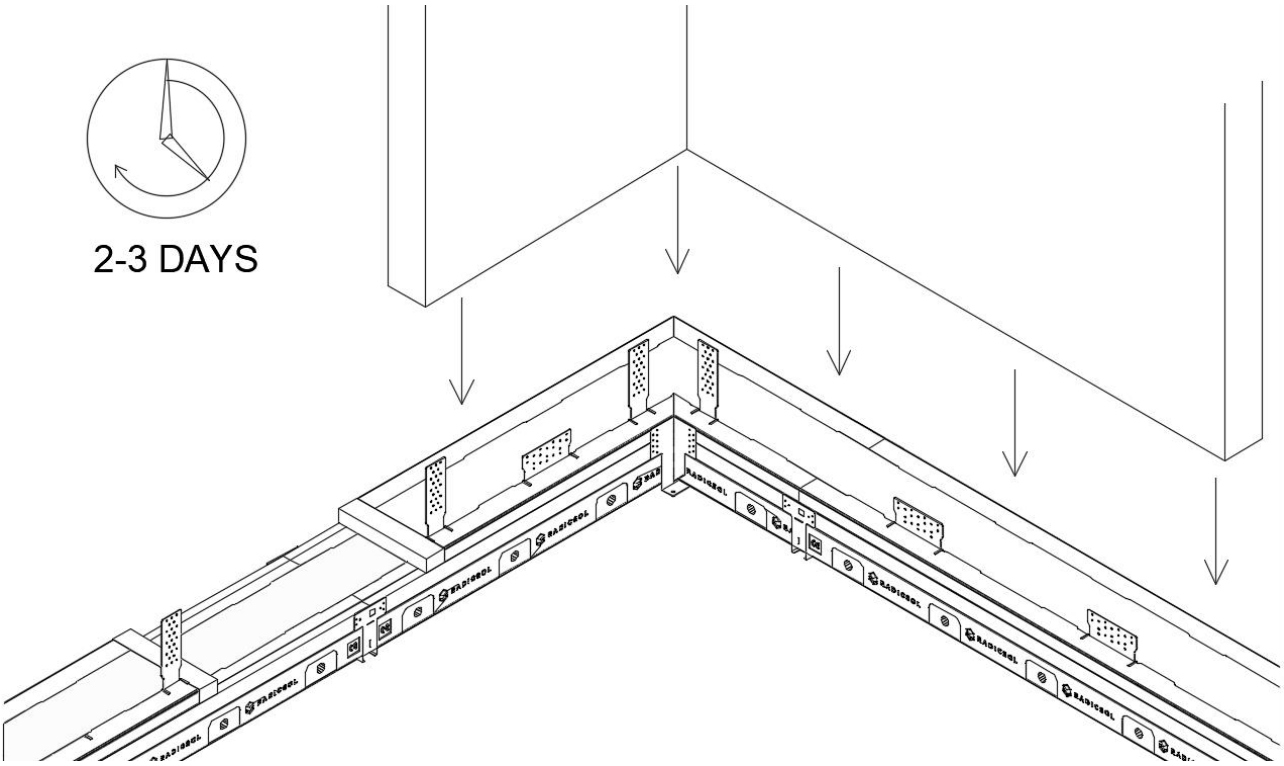

SCARICA ISTRUZIONI COMPLETE DA www.radicsol.it/download

DOWNLOAD MORE AT www.radicsol.it/download

FERRI RIPRESA – REBARS GEOMETRY

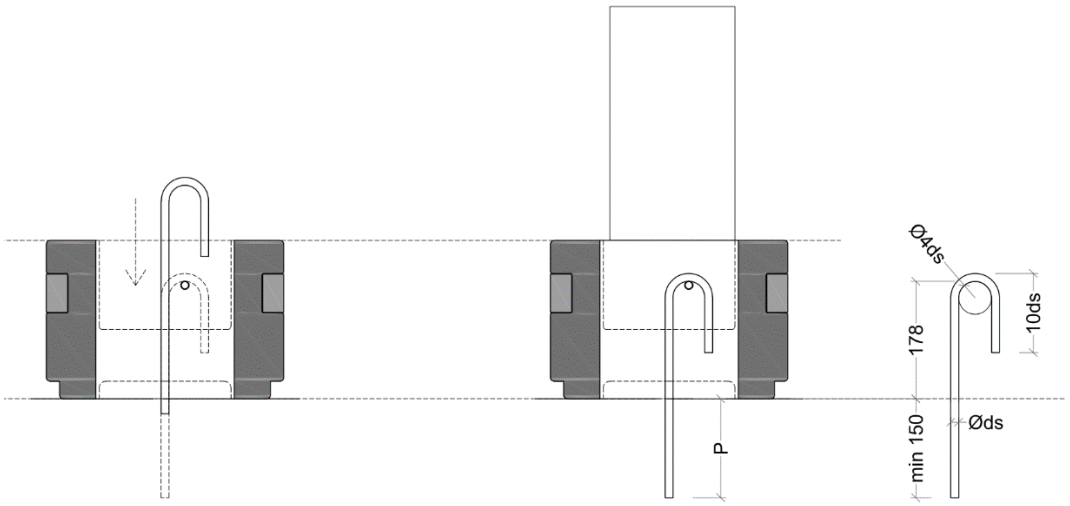

P	Da calcolo – to be calculated
D	COPRIFERRO 2.5cm c.a

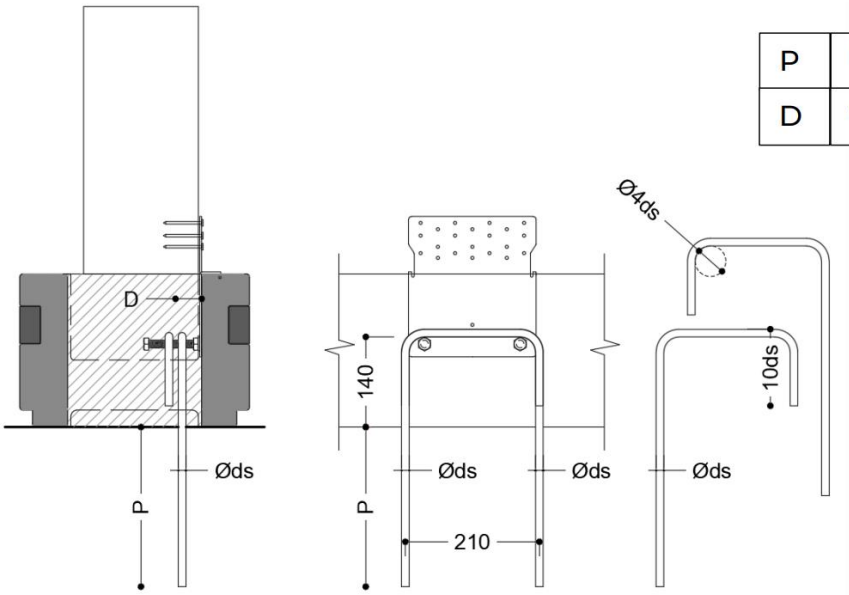

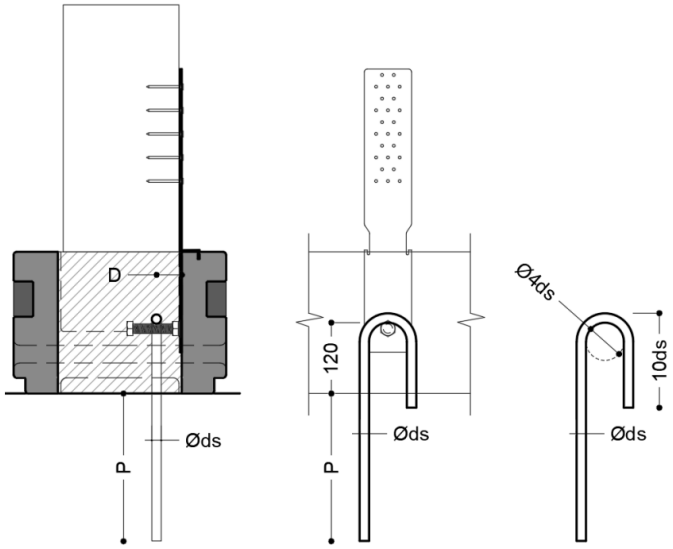

RADICSOL SLP20 - SCHEMA CHIODATURE STAFFE – Nailing brackets

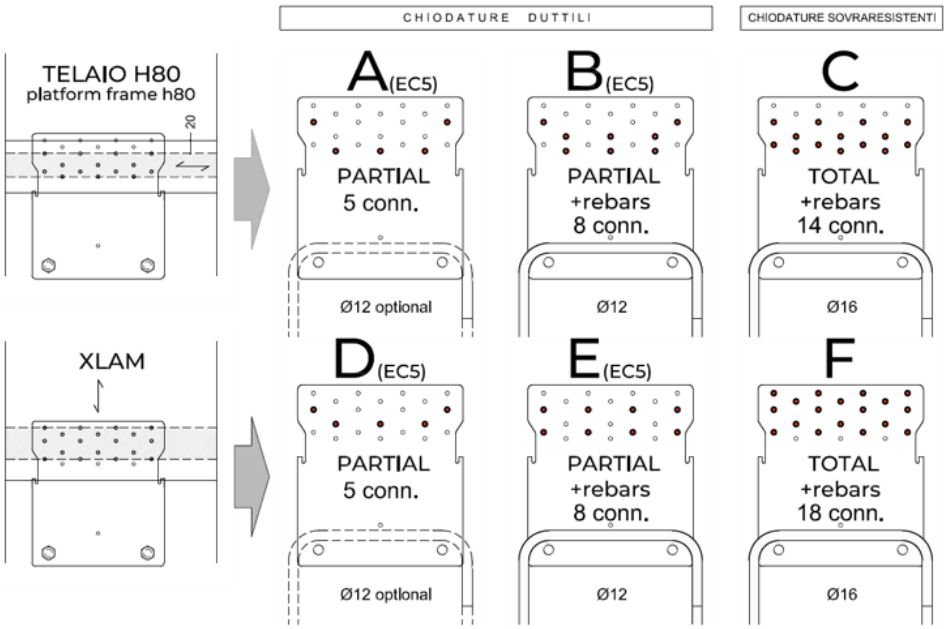

RISPETTARE LE CHIODATURE DI PROGETTO PER CIASCUNA STAFFA

Respect the project nails for each bracket

RADICSOL
DOVE INIZIA LA TUA CASA

RADICSOL HD50 - SCHEMA CHIODATURE – Nailing brackets

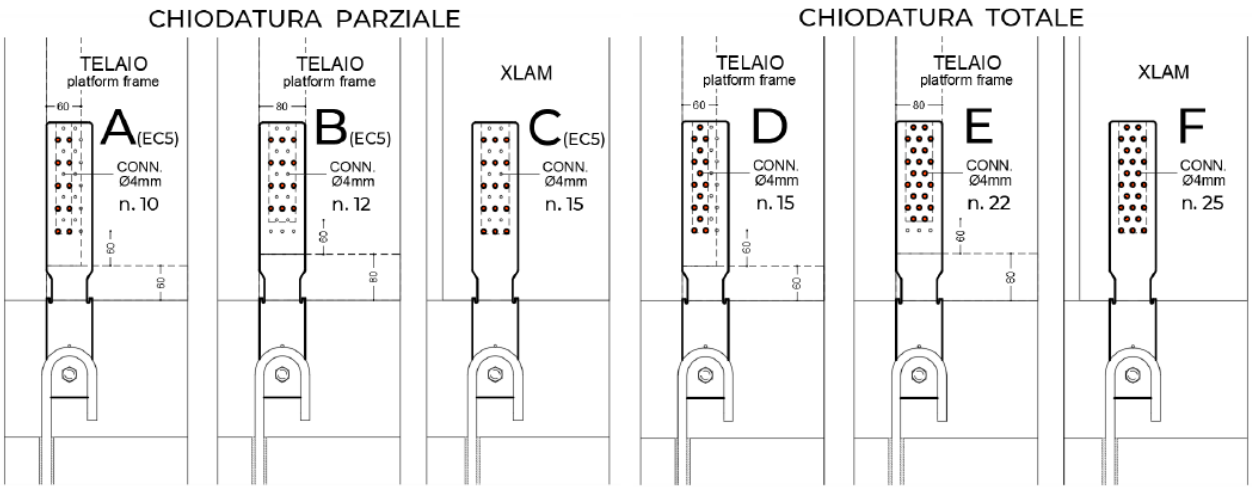

RISPETTARE LE CHIODATURE DI PROGETTO PER CIASCUNA STAFFA

Respect the project nails for each bracket

RADICSOL
DOVE INIZIA LA TUA CASA